

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容

※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。

製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

① 本体

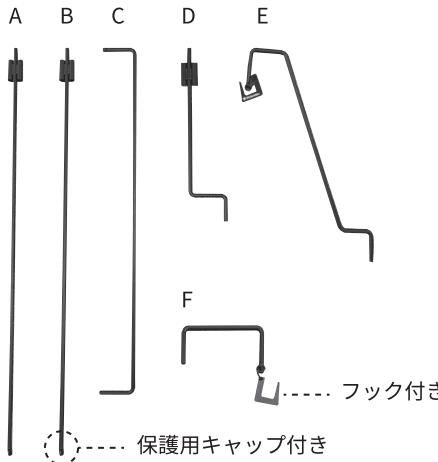

② 収納袋



製品スペック

素材	: 鉄（本体）、600Dオックスフォード（収納袋）
サイズ	: 約W138×H170cm（全パーツ装着時）、全長約100cm（A・B）、約81.5cm（C）、41.5cm（D）、約48cm（E）、約W16.8×H9.8cm（F）、直径約1cm
収納サイズ	: 約W105×H17×D4cm
重量	: 約3.19kg
耐荷重	: 約3kg（フック1本あたり、Cパート）
付属品	: 収納袋、保護用キャップ（2個）（※キャップは保管時用です。ご使用時は外してください。）



危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容です。

●燃料系ランタン使用の場合は、屋内、テント内で本製品を使用しないでください。また、周囲に可燃物のある所や換気の悪い場所では使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。



警告 場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 耐荷重以上の物を吊り下げないでください。
- 使用中に器具を移動しないでください。
- お子様やペットを器具の周囲で遊ばせないでください。
- 風の強い日や雨天時には使用しないでください。
- ぬかるんだ場所等は避け、地面の状態をご確認の上、耐荷重の範囲内でご使用ください。
- 使用中に引っ掛けたり、倒れたりしないよう十分ご注意ください。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆするような使い方はしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- 本来の使用目的以外には、使用しないでください。



注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 折りたたみ式の構造上、特に組立時や収納時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のため、お子様に本製品の収納、組立はさせないでください。必ず大人が収納、組立を行ってください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 使用後には汚れや水気をよく拭き取り、点検のち収納ください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は、レジャー用に携帯性、収納性を重視した商品です。常設での使用はしないでください。
- ご使用前に必ず組立てていただき、部品の不足や破損等がないかご確認ください。
- ランタン等を吊り下げる前に、指で軽く負荷をかけるなどして問題がないかご確認ください。



お手入れと保管について

- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、本体に錆、収納袋にカビ等が発生する可能性があり製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 先端部は危険ですので、必ずキャップをして保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ご使用方法

※セット内容のA~Fパートをご確認ください。

- ①Cパートを地面に置き、Cパートの両端外側にA・Bパートを地面に対して垂直にハンマーで打ち込み、しっかりと固定します。（※A・Bパート打ち込み方法をご確認ください）
- ※本体が安定するまで先端をしっかりと地面に打ち込んでください。
- ※強く叩きすぎると変形の恐れがございます。ご注意ください。
- ※本体を安定させるため、必ず地面と垂直に打ち込んでください。
- ②Cパートを固定されたA・Bパートのパイプ部に差し込みます。
- ③DパートをAパートのパイプ部に差し込み、順番にEパートも差し込みます。
- ④FパートをBパートのパイプ部に差し込みます。
- ⑤フック又は、Cパートにランタン等を引っ掛けでご使用ください。
- ※しっかりと本体が安定するまで打ち込み耐荷重の範囲内でご使用ください。
- ※ランタン等を吊り下げるからも全体が安定している事を確認し、ぐらつく場合は、再度打ち込み、しっかりと本体を固定させてください。

