

警告 場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。（※下記点検項目参照）
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- フレームや天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- バーナーを使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 屋内（畳、フローリング等）での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどとしてご使用ください。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。
- 水濡れしたコップなどを長い間放置しておく、白い輪ジミの原因になります。また、直接物を置いて引きずると、傷をつける恐れがありますので十分に注意してください。
- 本製品は湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形が発生する恐れがございます。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検のち収納してください。（※下記点検項目参照）

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各製品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目
・パーツの有無
・破損や変形の有無
・接合部の緩み
・綺麗な状態（汚れや湿気など）の確認
・その他異常の有無

Hilander®
株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容

ご使用頂く前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。
製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

① 本体フレーム ② 脚フレーム ③ 天板（バンパー）（2枚）
④ 天板（ステンレス）（4枚） ⑤ 収納袋



The image shows the components of the Hilander chef table: two main frame parts (A and B), two leg frame parts, two bumper plates, four stainless steel plates, and a black carrying bag with the Hilander logo.

製品スペック

素材 : バンパー（本体フレーム、脚フレーム、天板2枚）、ステンレス（天板4枚）、600D ポリエステル（収納袋）
 サイズ : 約 W90×H43×D60cm、約 W12.5×D36cm（天板1枚あたり）
 収納サイズ : 約 W78×H20×D18cm
 重量 : 約 8.6kg
 耐荷重 : 約 30kg
 付属品 : 脚キャップ（4個）、収納袋
 ※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性がございます。あらかじめご了承ください。
 ※ステンレス天板には、直接熱いものを置かないでください。テーブルマットや専用の板をご使用ください。
 ※天板裏面のバリが気になる場合は、ヤスリなどをかけてご使用ください。
 ※バーナー別売

MADE IN CHINA


組立方法

①収納袋から脚フレームを取り出し、図1のようにAの脚を外側に回し出し、B部がまっすぐになるよう押さえ、ストレート金具を取り付けます。※天板に差し込むダボ（突起）を確認してください。※脚を回す際は周囲を確認し物などに当たらないようご注意ください。

【図1】




【図2】

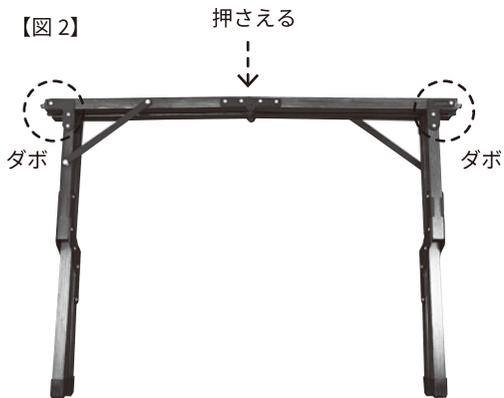

②図3のように脚フレームを起こし、しっかりとストレート金具（2箇所）で固定されているかを確認します。金具が外れている場合は、脚の開き具合を調節しながら図4のように固定してください。

【図3】※組立時に手や指などを挟まないようご注意ください。

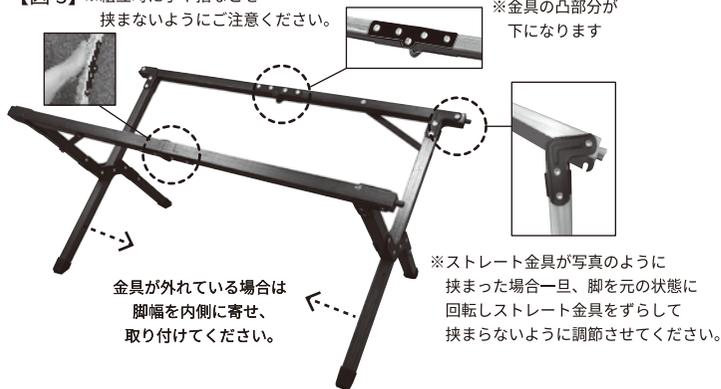

【図4】





③脚フレームのダボ（突起）を本体フレームAの穴に入れ固定します。反対側も同様に固定します。



※穴に入れづらい場合は、脚フレームを内側に寄せて少し狭めるようにするとダボ（突起）が取り付けやすくなります。

④本体フレームBの裏面に設置されているストッパー（二箇所）が手前になるように配置してください。その後、本体フレームAのダボ（突起）に本体フレームBを差し込みます。反対側も同様に設置してください。

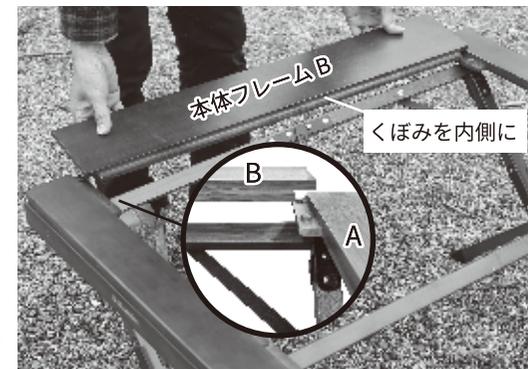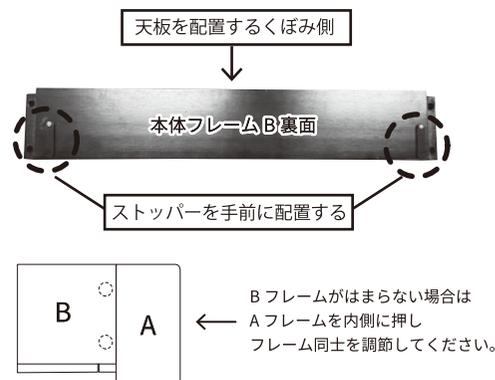

⑤本体フレームBのストッパーをネジに引っ掛け固定させ、天板（6枚）を組み合わせて配置します。※必ずストッパーでフレームを固定させてください。



⑥天板を取り外す際は、両手でしっかりと支えてください。上部を片手で支え、もう一方の手で裏面から押します。



⑦収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。



※組立方法はカラーダークブラウンの画像を使用しております。