



取扱説明書

焚き火台 六花(りっか) (梯形五徳付き)

HCS-003 / 7001253

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。




各部の名称およびセット内容

① 本体(プレート)

② ロストル

④ 梯形五徳

⑤ 収納袋

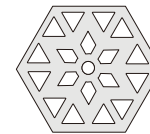

ロゴあり:1枚
ロゴなし:5枚
合計枚数:6枚

※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材：ステンレス(本体、ロストル、梯形五徳) コットン(収納袋)
サ イ ズ：約W38.5×H22.5×D44cm(本体)、約W16.5×D14.5cm(ロストル)、W40.5×H1×D18cm(梯形五徳)
収納サイズ：約W36×D32×厚さ1cm
重 量：約3.85kg(本体、付属品)、約400g(梯形五徳)、約4.25kg(総重量)
耐 荷 重：約7kg(梯形五徳)
付 属 品：ロストル(1個)、梯形五徳(1個)、収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性があります。あらかじめご了承ください。
※本製品は熱により変形する場合がございます。本体のスリットにフックがしっかりとハマっていないまま火を入れると、熱による変形により、2回目以降の組立がしづらくなります。正しく組み立てが出来たことを確認していただきご使用ください。

警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 屋内やテント内、換気の悪い場所では使用しないでください。火災や火傷、酸欠や一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- 焚き火中は周囲に設置した物への燃え移りに十分注意してください。火災や火傷の恐れがあります。
- ガソリン、灯油、アルコールなどを燃料や着火材としてご使用にならないでください。火災や火傷の恐れがあります。
- 使用中や使用後しばらくは本体が大変熱くなっています。火傷の恐れがありますので、十分に注意し、特にお子様が触れて大事故にならないように注意してください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置かたや、ゆずるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。

注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 使用中や使用後はしばらく高温になります。火傷の恐れがありますので、冷める事を確認したうえで、素手では触れずに必ず市販されているグローブなどを着用して取り扱ってください。
- 炎が大きくなるように火力を調節してください。本製品が熱くなり、火傷の恐れがあります。
- 急激な温度変化(熱した本体に水をかけるなど)を与えたり、強い衝撃を与えると、火傷や変形する恐れがありますので、おやめください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。
- 燃焼中の移動は、火傷や怪我の危険がありますのでおやめください。
- 使用中は上から物を落としたり、転倒させないように注意してください。火傷や怪我の危険及び変形する恐れがあります。
- お手入れや組み立ての際は、グリル部分の先端や本体の断面で手を切らない様にグローブを着用しご注意ください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

【使用後のお手入れ】

1. 火が消えた事を確認後、薪や炭などを取り出し火の後始末をします。※必ずグローブを着用しご注意ください。
2. 本体の温度が下がるまで待ち、五徳やロストル部分を全て取り外し、スポンジや柔らかい布などに中性洗剤を付け洗います。その後、洗剤をよく拭き取り自然乾燥させてください。(金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しないでください。傷の原因になります)
※高温のまま冷水を浴びせるなどして、急激に冷やさないでください。変形や割れの原因となります。
3. 十分に洗い流し、水滴の痕が残らないようにしっかりと乾かしてください。

【保管方法】

- お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 塩分や酸等を含んだ汚れが付いたまま放置しないでください。サビの原因となります。
 - 洗浄の際、食器乾燥機・洗浄機は使用しないでください。専用洗剤や湿度の作用によりサビや変色、変形などが発生する場合があります。
 - 使用後は洗浄・乾燥後、直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になる場所を避け、風通しの良い場所に保管してください。
 - 洗い桶などの水及びお湯の中に放置しないでください。
- ※廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷、劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。


☑ 点検項目(※)
☐ パーツの有無
☐ 破損や変形の有無
☐ 接合部の緩み
☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
☐ その他異常の有無

株式会社ナチュラム

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

組立方法

- 1 本体プレート右側のフックを左側のスリットに差し込みます。※組立の際はグローブ等を着用し、怪我をされないように慎重にお取り扱いください。
- 2 6枚目の本体プレートを差し込む際は、本体を手前に傾けスリット側を押さえてフックをスリットに潜ませます。

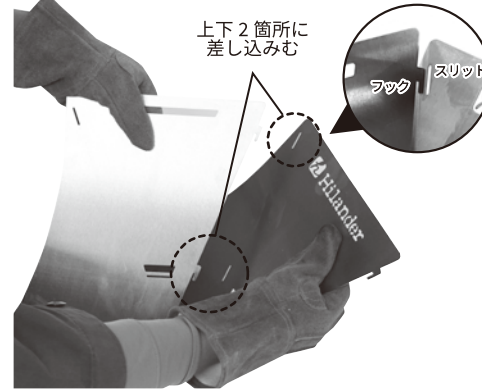

- 3 中央にロストルをはめ込み、安定していることを確認し完成です。

