

警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 湿気が多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 高さ調節する際は、全てのパーツが均等に揃っていることを必ずご確認ください。
- バーナーを使用する際は、常に火を監視し木製フレームに燃え移りが発生しないよう必ず火を調整してください。
- 屋内での火器の使用は絶対にしないでください。
- 天板の上に熱したものを直接置かないでください。余熱が残り火傷の恐れがあります。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で高さ調節したり、移動や持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。

注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 屋内(畳、フローリング等)での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどとしてご使用ください。
- バーナー(コンロ)メーカー指定のゴトクサイズを超える鍋・フライパンは使用しないでください。
- バーナー(コンロ)使用時は本体・サイドバーが熱くなる場合がございます。使用時は必ずグローブ(手袋)などをご使用ください。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。
- 水濡れたコップなどを長い間放置しておくと、白い輪ジミの原因になります。また、直接物を置いて引きずると、傷をつける恐れがありますので十分に注意してください。
- 本製品は湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形が発生する恐れがございます。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検のち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お客様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になる場所を避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部位の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法：幅753mm×奥行き420mm×高さ315mm
甲板の表面材：金属(アルミニウム、ステンレス)、天然木
表面加工：金属(アルミニウム)(バーナーデッキ)/ポリエステル塗装、めっき(ステンレス)
(ステンレス天板)、天然木(甲板)/ラッカー塗装
(取扱い上の注意)
●直接日光のあたる場所、ストーブなどの暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損などの原因になります。●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
(表示者)
株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
https://www.hilander-outdoor.jp/

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- パーツの有無
- 破損や変形の有無
- 接合部の緩み
- 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- その他異常の有無



取扱説明書


LIT TABLE MINI(リットテーブルミニ)

HCD-004/7001426 アッシュゴールド

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。



各部の名称およびセット内容

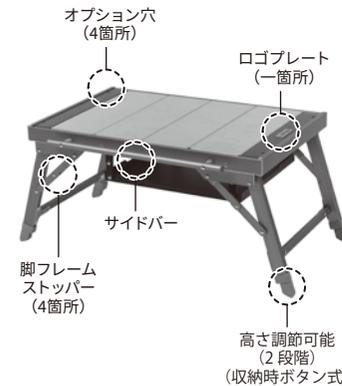


①本体



②バーナーデッキ



③天板



④収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材：アルミ(本体、バーナーデッキ)、ブナ(本体固定天板)、ステンレス(天板)、600Dポリエステル(収納袋)
サ イ ズ：約W75.3×H31.5×D42cm、W84×H45×D42cm(2段階仕様)(本体)、約0.8cm(オプション穴)
：約W36×H1.1×D12.5cm(天板1枚あたり)、約W36×H2.1×D31.5cm(バーナーデッキ)
収納サイズ 約W66×H8×D45.5cm
重 量：約4.65kg
耐 荷 重：約30kg(全体)、約7kg(バーナーデッキ)
付 属 品：固定ベルト(収納用)、収納袋

※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている場合がございます。
※天板には、直接熱いものを置かないでください。テーブルマットや専用の板をご使用ください。
※鍋径：Φ23cm以上になるとテーブル端に固定している木材にダメージがある場合がございますのでご注意ください。
※ステンレス天板に梱包跡が残っている場合は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
※天然木を使用しているため木製天板に若干の色差が出る可能性があります。
※バーナー別売り。

組立方法

- 1** 固定ベルトを取り外し折りたたまれている脚フレームを広げます。



脚が開きづらい場合はストッパーが外側に開いている場合があります。内側に戻して広げてください。

ストッパー



組立の際は可動部の指挟みにご注意ください。



注意事項

※脚フレームがしっかりと開ききっていることを確認してください。

- 2** 脚ストッパー(4箇所)を固定します。



脚ストッパー

注意事項

※脚ストッパーを固定する際は、しっかりと手の平で押してください。

- 3** 本体を立ち上げ、全てのストッパーが固定されているか確認します。



- 4** 付属の天板(4枚)を装着します。



別売の拡張パーツ設置可能
※詳細は商品ページをご確認ください。

注意事項


天板を取り外す際は、両手でしっかりと支えてください。上部を片手で支え、もう一方の手で裏面から押します。

注意事項

バーナー(コンロ)との組み合わせを想定し、余裕をもって装着できるように設計しております。その為、天板に隙間ができますが不具合ではございません。

バーナーデッキの装着方法

- 1** 天板を外し本体についている金具(4箇所)に付属のバーナーデッキを引っ掛け装着します。フックは、バーナーのサイズに合わせて高さ調節可能です。

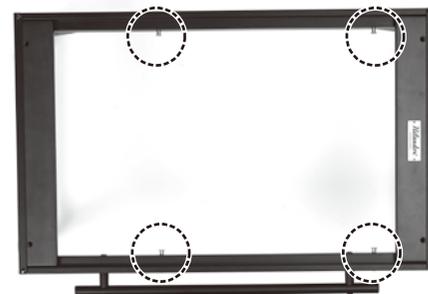

フック


長さ調節可能

- 2** バーナーデッキのフックの長さを変えることで2段階の高さ調節可能です。

警告

- 高さ調節する際は、全てのパーツが均等に揃っていることを必ずご確認ください。
- バーナーを使用する際は、常に火を監視し木製フレームに燃え移りが発生しないよう必ず火を調整してください。

1段階目

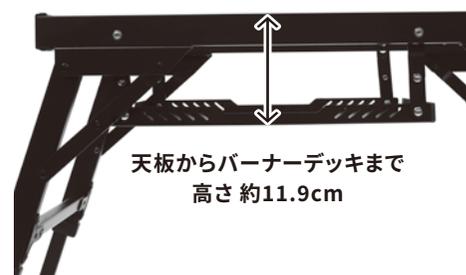

天板からバーナーデッキまで
高さ約11.9cm

2段階目



天板からバーナーデッキまで
高さ約9.5cm

警告

- 直火で熱した高温のものを直接置いたり、そのまま本体を持ち上げたり移動させないでください。
- 炎天下ならびに使用するユニットアイテムによっては本体や周囲が高温になる場合があります。やけどには十分に注意してください。


本体の高さ調節可能(2段階式)

- 1 脚フレームをスライドさせボタンがしっかりと出ていることを確認し高さ調節が可能です。



- ※高さ調節の際は、全ての天板を取り外し本体を倒した状態で行ってください。
- ※本体に傷が付かないようビニールシートなど下に敷いてください。
- ※物が載っている状態で高さ調節しないでください。
- ※脚フレームの高さが全て均等に揃っているか必ずご確認ください。
- ※ボタンを押した状態で脚を引っ張り過ぎると抜けるためご注意ください。また、抜ける仕様となっております。
- ※2段階目に調整した場合のみボタンで固定されます。1段階目でご使用になる場合は、脚フレームの伸長部分を完全にフレームに収納した状態にしてください。

- 2 脚フレームの高さを戻す際は、ボタンを押しながら脚フレームをスライドさせてください。

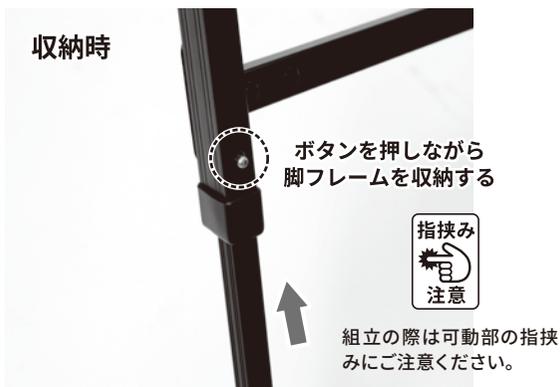

- 3 安定していることを確認し完成です。

1段階目



2段階目



⚠ 警告

- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。

収納方法

- 収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。
※脚を1段階目に戻した状態で収納してください。



- 天板を本体に装着して収納する際は、固定ベルトを装着してください。
天板同士が干渉せずに固定された状態で収納できます。
天板を重ね合わせた状態で固定していただくとばらつきが軽減されます。
※簡易的な固定のため振ったりすると天板が落ちる可能性があります。