

警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凸凹やガタつきのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上でのご使用はしないでください。
- 踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 火の側に置かないでください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 転倒の恐れがあるので、浅く掛けたり、身を乗り出すなど無理な姿勢で使用しないでください。
- 急激な衝撃が加わるような置かたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 本体の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒、転落する恐れがあります。
- 人が座った状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 高さを調整する際は、可動部に指を挟まないように注意してください。
- 座ったまま高さを調節はしないでください。転倒する恐れがあります。
- 調節後は、脚フレームの高さが全て均等に揃っていることを確認してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。

注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、縫製のほつれ、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 屋内での使用(畳、フローリング等)での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどとしてご使用ください。
- 摩擦や汗などの水濡れ等により色移りすることがございます。淡色の衣類等をご着用の際はご注意ください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。(※生地の手入れはできません。)
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各製品の損傷劣化に
おきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅550mm×奥行き640mm×高さ735mm
構造部材:金属(アルミニウム)、天然木(肘かけ)
表面加工:金属(アルミニウム)/ポリエステル塗装、天然木(肘かけ)/ラッカー塗装
素材:ポリエステル
(取扱い上の注意)
●熱の近くでの使用や直射日光下での保管や長時間の使用は、お避けください。●座る目的以外には、使用しないでください。又、保護者の目の届かない所でお子様ひとりでは、使わせないでください。転倒など、怪我のもとになります。
(表示者)
株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
中国製

株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
https://www.hilander-outdoor.jp/

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- ☐ パーツの有無
- ☐ 破損や変形の有無
- ☐ 接合部の緩み
- ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- ☐ その他異常の有無



LitChair(リットチェア)

HCP-001/7001291 タン

HCP-002/7001292 ブラック

HCP-010/7001493 グリッドブラック

この度は本製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を
必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。
(※各カラー共通の取扱説明書となりセット商品ではあ
りません)



取扱説明書

各部の名称およびセット内容



①本体

③収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合
及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材: ポリエステル(本体生地)、アルミ、スチール(フレーム)、アッシュ材、ステンレス(肘かけ)、600Dポリエステル(収納袋)

サ イ ズ: 約W55×H73.5/H77/H81.5×D64cm(3段階調節)

収納サイズ: 約W58×H72×D15cm

重 量: 約3.6kg

座 面 高: 約H33.5cm

耐 荷 重: 約100kg

付 属 品: 脚キャップ(4個)、収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラ(肘かけ部)や小さな傷(フレーム部)が入っている可能性があります。予めご了承ください。

組立方法

- 1** 座面下部と背面上部のU字フレームをもち、折りたたまれていた本体を広げます。

収納時と同様にもち、本体を開けてください。



注意事項

※脚フレームがしっかりと開ききっていることを確認してください。


- 2** しっかりと脚フレームを広げ安定している事を確認し座面にゆっくりと腰を下ろし座面奥まで深く座ってください。



注意事項

※座面の手前に座ると後方脚部が浮き転倒する恐れがあります。
※脚フレームの高さが全て均等に揃っているか必ずご確認ください。

- 3** 脚フレームのボタンを押しながらスライドさせ高さ調節が可能です。
※高さ調節する際は、本体を横に倒し安定している場所で調節してください。
※本体に傷が付かないようビニールシートなど下に敷いてください。
※座ったまま高さ調節はしないでください。転倒する恐れがあります。
※脚フレームの高さが全て均等に揃っているか必ずご確認ください。

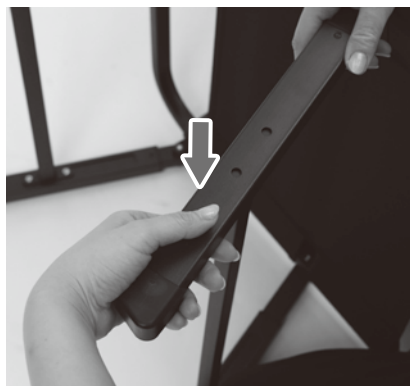

3段階の高さ調節可能

1段階目



2段階目



3段階目



※高さ調節の際は、ボタンをしっかりと押し込みボタンが穴の下を潜るようにスライドさせてください。


警告



座面の上に足を付いて乗らないでください。転倒する恐れがあります。



勢いよく座らないでください。破損する恐れがあります。

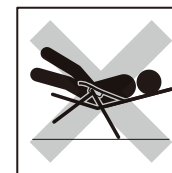

後方の脚フレームのみに体重を乗せないでください。転倒する恐れがあります。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。

お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。

※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>