

危険

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容です。

- 燃料系ランタンは、使用しないでください。本体の転倒や、本体、テーブルの破損など事故に繋がる恐れがあります。
- 本製品は、小型LEDランタンなどの使用を想定した仕様です。

警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形、破損、その他の異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品は、キャンプやレジャーでの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は、屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 取付するテーブルは、湿気が多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 取付するテーブルは、滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- ネジを締めすぎないようにご注意ください。テーブル本体およびランタンスタンドが破損する可能性があります。
- 使用時はネジが緩んでいないか、適宜確認をしてください。
- 火の側に置かないでください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- 組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。

注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 物を吊るした状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- フックなどについては、ランタンを吊り下げる前に、指で軽く負荷をかけるなどして問題がないかを確認してください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落としその後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各製品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- | |
|--|
| ☐ パーツの有無 |
| ☐ 破損や変形の有無 |
| ☐ 接合部の緩み |
| ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認 |
| ☐ その他異常の有無 |

株式会社ナチュラム

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号

大江ビル10階

<https://www.hilander-outdoor.jp/>




ウッドロールトップテーブル用 ランタンスタンド

HCS-024 / 7001500

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容

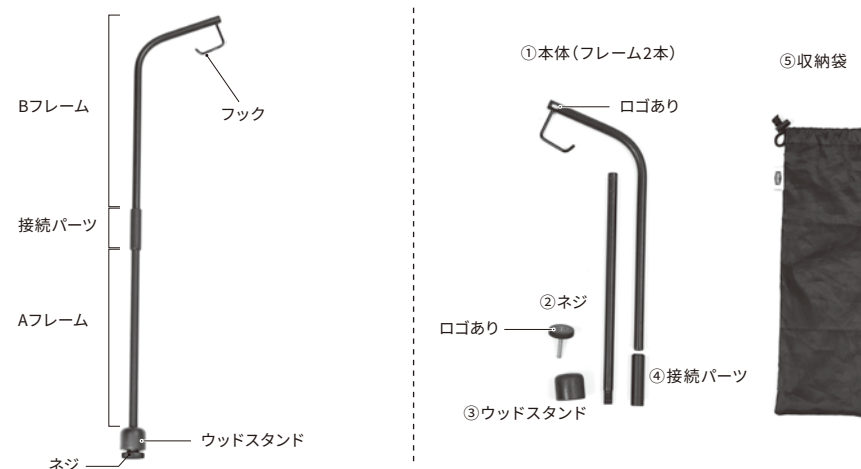

※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材：アルミ(本体)、スチール(フック、ネジ)、ブナ(ウッドスタンド)、ポリエチレン(収納袋)

サ イ ズ：約W3×H61.5×D14cm

収納サイズ：約W3×H38.5×D12.5cm

重 量：約174g

耐 荷 重：約250g

付 属 品：収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性がございます。

※製品の構造上、パーツ同士が干渉します。そのため細かな傷が入る可能性がございます。

※耐荷重について測定値であって保証値ではございません。設置する箇所の強度やフックの向きを確認し、安定性を確かめた上でご使用ください。

取扱説明書



⑤ 収納袋

① 本体(フレーム2本)

ロゴあり

② ネジ


ロゴあり

③ ウッドスタンド

④ 接続パーツ

組立方法

- 1** テーブルの天板隙間にネジを挟み込み取り付けます。

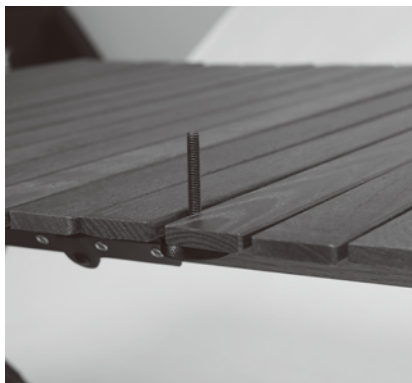

注意事項

※テーブルの縁から距離をとり、安定した位置に装着してください。

注意事項

※本製品は、構造上、固定ネジが天板に接触する設計です。そのため、接触面に傷やへこみが生じる可能性があります。

- 3** Aフレームに接続パーツを差し込みます。



注意事項

※差し込む際は、少し力を加えながら根本まで回し入れてください。

- 2** ウッドスタンドをネジに被せます。



注意事項

※本製品は、構造上、ウッドスタンドが天板に接触する設計です。そのため、接触面に傷やへこみが生じる可能性があります。


- 4** 接続パーツにBフレームを差し込みます。



注意事項

※差し込む際は、少し力を加えながら根本まで回し入れてください。

- 5** Aフレームを差し込み、ネジに回し入れ固定します。

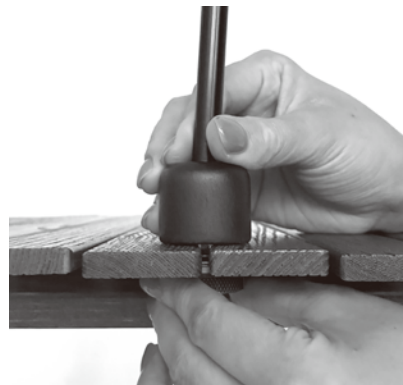

注意事項

※ネジにしっかりと固定されるようにネジ側も同様に回しながらフレームを固定させてください。

- 6** 各パーツに緩みがなく固定されていることを確認し完成です。



収納方法

収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。
※破損や怪我の原因となるためフックに取り付けたランプがない状態で収納ください。



製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。
お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。
※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>