場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。 軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- ●本来の目的以外に使用しないでください。
- ●ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- ●本製品はキャンプやレジャーでの一時的な使用を目的として設計されています。
- ●本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な 事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- ●湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- ●滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- ●フレームや天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- ●バーナーを使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようにご注意ください。
- ●天板の上に熱したものを直接置かないでください。余熱が残り火傷の恐れがあります。
- ●耐荷重を超えての使用はしないでください。
- ●耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- ●物を載せた状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- ●急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆするような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れ があります。
- ●横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- ●加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- ●折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- ●安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- ●お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。

▲ 注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- ●風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ●加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、 破損の恐れがあります。
- ●水濡れしたコップなどを長い間放置しておくと、白い輪ジミの原因になります。また、直接物を置いて引きずると、 傷をつける恐れがありますので十分に注意してください。
- ●本製品は湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形、塗装剥がれなどが発生する恐れがございます。
- ●使用後には汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

▲ お手入れと保管について

- ●お子様の手の届かないところに保管してください。
- ●使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、 カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
- ●木製テーブルの水洗いはしないでください。故障、変形、変色の原因となります。
- ●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥 させてください。
- ●直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- ●廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

株式会社ナチュラム

大江ビル10階

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号

https://www.hilander-outdoor.in.

- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化に おきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅1300mm×奥行き700mm×高さ450mm

甲板の表面材: 天然木

表面加工:天然木、脚フレーム/ポリウレタン塗装 〈取扱い上の注章〉 ●直接日光のあたる場所、ストーブなどの暖房器具の近くや高温多湿の

場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損などの原因 になります。●加熱1.た鍋、湯沸か1.等を直接置かないでください。

株式会社ナチュラム

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号大江ビル10階

中国製

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

✓ 点検項目(※)

- □ パーツの有無
- □ 破損や変形の有無
- □ 接合部の緩み
- □ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- □ その他異常の有無



ウッドロールトップテーブル ソリッドフィール

HCJ-054 / 7001504

この度は本製品をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。


安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を 必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、取扱説明書は大切に保管してください。



各部の名称およびセット内容



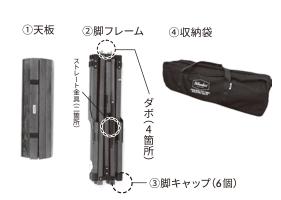

※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合 及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目を ご確認いただき、お問い合わせください。

製品スペック

材:アッシュ材(天板、脚フレーム)、スチール(金具)、600Dポリエステル(収納袋)

サ イ ズ:約W130×H45×D70cm 収納サイズ:約W71×H18×D21cm

量:約9.28kg 耐 荷 重:約30kg

付属品:脚キャップ(6個)、収納袋

※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性がございます。

※天然素材を使用しているため、木目や色合いなど一つ一つ異なり個体差があります。 ※脚をしっかりと固定していても、脚のしなりにより多少の揺れがあります。

※天板には、直接熱いものを置かないでください。テーブルマットや専用の板をご使用ください。 ※本製品を湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形が発生する恐れがございます。直射日光、雨


風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。 ※経年劣化により、木材の塗装が剝がれる恐れがあります。


MADE IN CHINA

組立方法


※本画像はHCJ-053の商品を使用していますが、組立手順は同じです。

■1 収納袋から脚フレームを取り出し図1のように Aの脚を回しながら図2のように組み立てます。



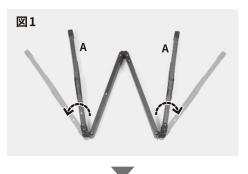



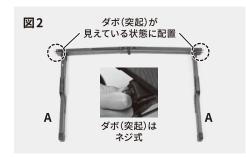






ストレート金具がしっかりと最後まで固定 POINT できない場合は、脚フレームの開き具合を 調整し取り付けてください。

POINT

ストレート金具が金具に挟まった場合一旦、 脚を元の状態に回転しストレート金具をずら して挟まらないように調節してください。




ダボ(突起)はネジ式のため取り外し可能 です。しっかりと締まっているかご確認く ださい。

ダボ(突起)が金具に隠れている場合、脚の

向きが誤った状態です。180度逆に回転さ


3 天板を脚フレームの上に広げ、片側の脚フレームのダボ(突起)を天板の穴に入れ固定します。








4 反対側に回り込み、天板に差し込むダボ(突起)を確認します。 天板を引っ張り、ゴムを伸ばしながら脚フレームのダボ(突起)を天板の穴に入れます。

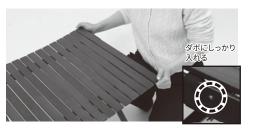





使用前に2で確認したストレート金具が突起 金具に固定されているか確認してください。





収納方法

収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。





天板を取り外す際は、無理に引っ張らないでください。 脚フレームを脚で固定し天板の両端を持ってゆっくり と取り外してください。

ダボ(突起)の紛失に繋がるためダボ(突起)が緩んでい ないか再度ご確認ください。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。

お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店 舗までご連絡をお願いいたします。

※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。



https://www.hilander-outdoor.jp/ pages/support

公式ストアご利用のお客様 公式ストア以外をご利用のお客様

https://www.hilander-outdoor.jp/ pages/contact/

https://www.hilander-outdoor.jp/ pages/shoplist