

⚠ 警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形、破損、その他の異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーでの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上でのご使用はしないでください。
- 踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 火の側に置かないでください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 転倒の恐れがあるので、浅く掛けたり、身を乗り出すなど無理な姿勢で使用しないでください。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆするような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 本体の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒、転落する恐れがあります。
- 人が座った状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- リクライニング調整時は可動部に指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。

⚠ 注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、縫製のほつれ、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 摩擦や汗などの水濡れ等により色移りすることがございます。淡色の衣類等をご着用の際はご注意ください。
- 使用後には汚れや水気をよく拭き取り、点検のち収納してください。(※下記点検項目参照)

⚠ お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落としその後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。(※生地の取り外しはできません。)
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化に おきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅615mm×奥行き550mm×高さ900mm
構造部材:金属(アルミニウム)(スチール)、天然木／表面加工:ウレタン樹脂塗装
張り材:コットン
クッション材:ウレタンフォーム
(取扱い上の注意)
●熱の近くでの使用や直射日光下での保管や長時間の使用は、お避けください。
●座る目的以外には、使用しないでください。又、保護者の目の届かない所で お子様ひとりでは、使わせないでください。転倒など、怪我のものになります。
(表示者)
株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号大江ビル10階
中国製

株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

取扱説明書



クライマックス ポータブルチェア

HCS-028 / 7001506 ブラック

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容



①本体

②収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合
及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材：コットン(本体生地)、アルミ(脚フレーム、背面レバー)、スチール(フレーム)、ブナ(肘かけ)、600Dポリエチル(収納袋)
サ イ ズ：約W61.5×H90×D55cm／1段階目(リクライニングなし)
収納サイズ：約W88×H22×D26cm
重 量：約4.1kg
座 面 高：約H33cm
耐 荷 重：約100kg
付 属 品：収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラ(肘かけ)や小さな傷(フレーム部)が入っている可能性がございます。
※枕は付属しておりません。
※折りたたまれた状態で梱包されているため、生地にシワが見られる場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

組立方法


1 背面上部と肘かけをもち折りたたまれている本体を広げます。



注意事項

※肘かけの可動部が1段目になっていることを確認してください。
※この時点では、本体は完全に開かないため肘かけに無理な力を加えないでください。
破損の恐れがあります。


3 肘かけ両側を軽く支え背面に向かって押し、脚フレームを完全に広げます。

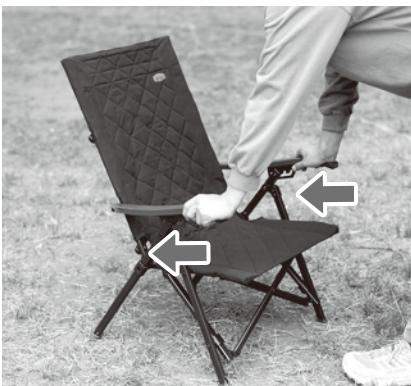

注意事項

※肘かけに無理な力を加えないでください。
破損の恐れがあります。

2 ある程度、本体を広げたところで背面にあるレバーを下げる本体全体をロックします。

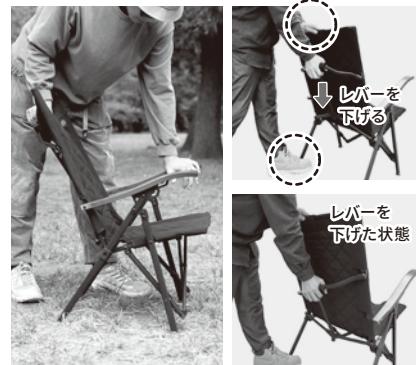

POINT

レバーを下げる際は、背面上部と脚フレーム下部を支えるとレバーを下げるやすくなります。

注意事項

レバーを下げる際は、少し力が必要となります。
しっかりと本体を支えてください。

4 座面にゆっくりと腰を下ろし座面奥まで深く座ってください。



注意事項

※座面の手前に座ると後方脚部が浮き転倒する恐れがあります。

5 肘かけで角度調整が可能です。 肘かけを矢印の方向に持ち上げたまま、スライドさせお好みの角度に調整します。



リクライニング調整時は可動部の指挟みにご注意ください。



4段階の角度調整可能



1段階目



2段階目



3段階目



4段階目



6 別売りの枕が取り付け可能です。



背面の面ファスナーに取り付けてください。
※適合する枕については商品ページをご確認ください。

収納方法

1 レバーを上げてロックを外します。



POINT

レバーを上げる際は、背面上部と脚フレーム下部を支えるとレバーを上げやすくなります。

注意事項

レバーを上げる際は、少し力が必要となります。
しっかりと本体を支えてください。
肘掛けが1段階目に戻っているか確認してください。

2 背面上部とひじ掛けをもち折りたたみます。



3 収納袋に入れ保管してください。



⚠ 警告



座面の上に足を付いて乗らないでください。
転倒する恐れがあります。



勢いよく座らないでください。
破損する恐れがあります。



後方の脚フレームのみに体重を乗せないでください。
転倒する恐れがあります。

POINT

※リクライニングの際、肘かけに引っ掛かりがある場合は、再度垂直にしっかりと肘かけを上げゆっくりとスライドさせてください。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。
※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問い合わせフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>