



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーでの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- バーナーを使用する際は、絶対に火のそばを離れず、必ずバーナーパッドや耐熱シートを敷いてください。また、加熱した直後のクッカーなどを直接置かないでください。火の粉などが生地に飛ぶと、引火や燃え移りの原因となります。
- 本製品は軽量のため、風の影響を受けやすく、飛ばされ、焚き火などの火気に触れると燃える恐れがあります。強風時の使用や、火気の近くへの放置はしないでください。
- 屋内での火気の使用は絶対にしないでください。
- 天板の上に熱したものを直接置かないでください。加熱した直後のクッカーなどを置くと、天板が変形・融解する恐れがあります。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重は、テーブル全体に荷物を均等に載せた(分散させた)状態を想定しています。耐荷重の範囲内であっても、中央や四隅など「1箇所だけ」に重いものを集中して載せないでください。天板が傾いたり、脚部が破損して転倒・ケガの原因となります。バーナーやダッチオーブンなど、重量のあるものを載せる際は、できるだけ中央付近に荷重が分散するよう配置してください。
- 物を載せた状態で移動や持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置かたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 本製品は撥水加工を施していますが、完全防水ではありません。大雨や長時間の水濡れは、生地への浸水や変色、カビの原因となります。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。
- 水濡れたコップなどを長時間放置すると、生地の変色や輪染み(シミ)、カビの原因になります。また、天板の上で物を強く引きずると、生地を傷つけたり、コーティングが剥がれたりする恐れがありますのでご注意ください。
- テーブルを持ち上げる際は、フレームを持ってください。天板のみを持ち上げると、外れる恐れがありますので注意してください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)



お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があります。製品が劣化しやすくなります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅600mm×奥行523mm×高さ390mm 甲板の表面材:ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 表面加工:金属(アルミニウム合金)/アルミ (取扱上の注意) ●直接日光のあたる場所、ストーブなどの暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損などの原因となります。●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。 (表示者) 株式会社ナチュラム 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル10階 https://www.hilander-outdoor.jp/

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- ☐ パーツの有無
- ☐ 破損や変形の有無
- ☐ 接合部の緩み
- ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- ☐ その他異常の有無



取扱説明書

X-FRAME COMPACT TABLE (エックスフレーム コンパクトテーブル)

HCP-015/7001533 グリッドブラック


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。



各部の名称およびセット内容



① 本体

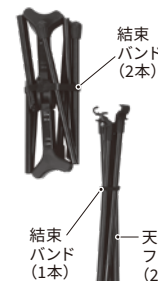

② 天板



③ 収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。

製品スペック

素 材: リップストップナイロン/ナイロン95%・ポリエステル5%、210D/撥水加工(本体生地、収納袋)、PP(天板)、アルミニウム/A6061(フレーム)、ポリエステル(フレーム用ポケット)

サ イ ズ: 約W60×H39×D52.3cm

収納サイズ: 約W60×H10.5×D16cm

重 量: 約1.45kg

耐 荷 重: 約30kg

付 属 品: 結束バンド(3本)、脚キャップ、収納袋

※本製品の生地は、完全防水・完全撥水ではありません。
※製品の性質上、本体にどうしても小さな傷(フレーム部)が入っている可能性がございます。
※本製品は生地を張り合わせる構造上、天板の生地表面に「たるみ」や「波打ち状のシワ」が見られる場合がありますがテーブルとしての使用上の機能や強度への影響はございません。
※天板にくぼみや湾曲が発生し元に戻らなくなる原因となるため、重い物を長時間載せたり一点に集中して置いたりせず、荷重を均等に分散させてご使用いただき、傾きなどの不安定な状態がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
※フレームが引っ張られ、地面からわずかに浮き、がたつきが発生する場合がありますが本製品の構造(仕様)によるものであり、初期不良ではございません。

組立方法


1 ショックコードに沿ってフレームを繋ぎ合わせソケットに差し込みます。



注意事項

ショックコードによりある程度自動的にフレームを装着できますが、ソケットの奥までしっかりとフレームが差し込まれていることを確認してください。

2 ソケット側中央の開閉ボタンを押し本体を広げます。 フレーム先端に記載のL(左)R(右)マークの向きにあわせて設置します。

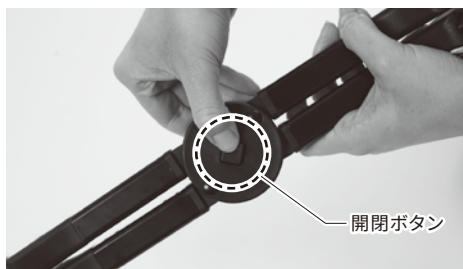


POINT

フレームの先端(フック部)が外側を向くように設置してください。



先端のL(左)R(右)マークを目印にして、土台となるフレームの向きを合わせてください。

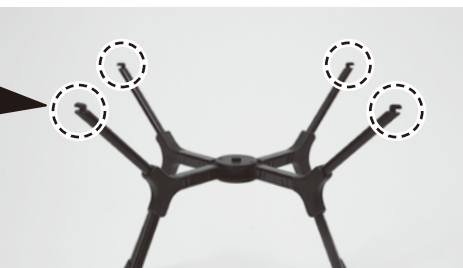

注意事項

脚フレームをしっかりと開き、ソケットの開閉ボタンが確実に上がっていることを確認してください。


3 天板用フレームを繋ぎ合わせます。



4 天板用フレーム(2本)にある凹に脚フレームの凸を差し込みます。



天板用フレームを少し伸ばしながら装着します。

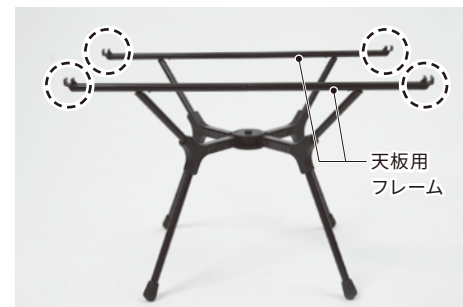


POINT

フレームの先端(フック部)が外側を向くように設置してください。



POINT


天板用フレーム先端のくぼみが上を向いていることを確認してください。

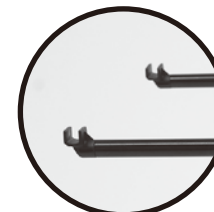

注意事項


しっかりと天板用フレーム凹にフックが引っ掛かっていることを確認してください。

5 天板を天板用フレームのくぼみに合わせてはめ込みます。

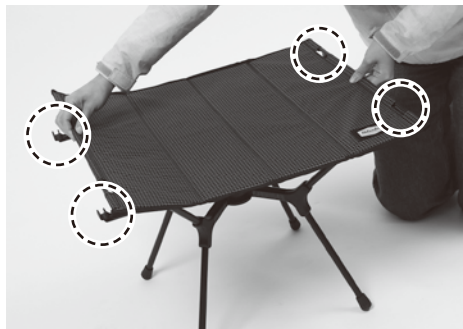

注意事項

天板フレームは、くぼみの奥まで確実に(しっかり)はめ込んでください。不完全な状態ですと、組立途中や使用中に外れる恐れがあります。

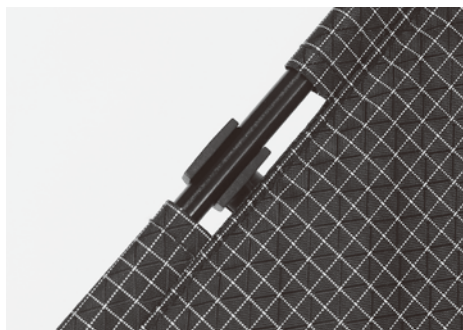

6 安定していることを確認し完成です。



注意事項

手をつくなど局所的に荷重をかけないでください。転倒などの恐れがあります。

収納方法



収納の際は、組立方法と逆の手順で行い付属の収納袋に入れて保管してください。

※フレームは中央のボタンを押して閉じてください。

注意事項

収納(折り畳み)の際は必ず折れ線に沿って曲げてください。無理な方向に曲げると、天板が変形・破損し、元に戻らなくなる恐れがあります。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。

お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。

※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>