



取扱説明書

焚火台 六花(りっか) MINI

HCS-040 / 7001556

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。



各部の名称およびセット内容

①本体(プレート)



ロゴあり:1枚
ロゴなし:5枚
合計枚数:6枚

②ロストル



③五徳



④収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材：ステンレス(本体、ロストル、五徳)、ポリエステル(収納袋)

サ イ ズ：約W30.5×H16×D26.8cm(本体)、約W11.7×H0.15×D10.2cm(ロストル)、
約W19×H0.5×2.8cm(五徳)、約1.0mm(プレート厚み)

収納サイズ：約W28×H2×D16cm

重 量：約1.1kg(本体)、約1.2kg(総重量)

付 属 品：ロストル(1個)、五徳(1本)、収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラや小さな傷が入っている場合がございます。

※本製品は熱により変形する場合がございます。本体のスリットにフックがしっかりとハマっていないまま火を入れると、熱による変形により、2回目以降の組立がしづらくなります。正しく組み立てが出来たことを確認していただきご使用ください。

※通常サイズの「六花」専用オプション(梯形五徳、専用ステンレス網)はサイズが異なるため本製品にはご使用いただけません。

警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品は、キャンプやレジャーなどの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は、屋外・屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 屋内やテント内、換気の悪い場所では使用しないでください。火災や火傷、酸欠や一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- 焚き火中は周囲に設置した物への燃え移りに十分注意してください。火災や火傷の恐れがあります。
- ガソリン、灯油、アルコールなどを燃料や着火材としてご使用にならないでください。火災や火傷の恐れがあります。
- 使用中や使用後しばらくは本体が大変熱くなっています。火傷の恐れがありますので、十分に注意し、特にお子様が触れて事故にならないように注意してください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。

注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 使用中や使用後はしばらく高温になります。火傷の恐れがありますので、冷める事を確認したうえで、素手では触れず必ず市販されているグローブなどを着用して取り扱ってください。
- 炎が大きくなるように火力を調節してください。本製品が熱くなり、火傷の恐れがあります。
- 急激な温度変化(熱した本体に水をかけるなど)を与えたり、強い衝撃を与えると、火傷や変形する恐れがありますので、おやめください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。
- 燃焼中の移動は、火傷や怪我の危険がありますのでおやめください。
- 使用中は上から物を落としたり、転倒させないように注意してください。火傷や怪我の危険及び変形する恐れがあります。
- お手入れや組み立ての際は、グリル部分の先端や本体の断面で手を切らない様にグローブを着用しご注意ください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検のち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

【使用後のお手入れ】

- 1.火が消えた事を確認後、薪や炭などを取り出し火の後始末をします。必ずグローブを着用しご注意ください。
- 2.本体の温度が下がるまで待ち、五徳やロストル部分を全て取り外し、スポンジや柔らかい布などに中性洗剤を付け洗います。その後、洗剤をよく拭き取り自然乾燥させてください。(金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しないでください。傷の原因になります)
※高温のまま冷水を浴びせるなどして、急激に冷やさないでください。変形や割れの原因となります。
- 3.十分に洗い流し、水滴の痕が残らないようにしっかりと乾かしてください。

【保管方法】

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れが付いたまま放置しないでください。サビの原因となります。
- 洗浄の際、食器乾燥機・洗浄機は使用しないでください。専用洗剤や湿度の作用によりサビや変色、変形などが発生する場合があります。
- 使用後は洗浄・乾燥後、直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になる場所を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- 洗い桶などの水及びお湯の中に放置しないでください。
- ※廃棄の際は、各自自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷、劣化につきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)


- パーツの有無
- 破損や変形の有無
- 接合部の緩み
- 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- その他異常の有無

株式会社ナチュラム

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

組立方法

- 1 本体プレート右側のフックを左側のスリットに差し込みます。※組立の際はグローブ等を着用し、怪我をされないように慎重にお取り扱いください。

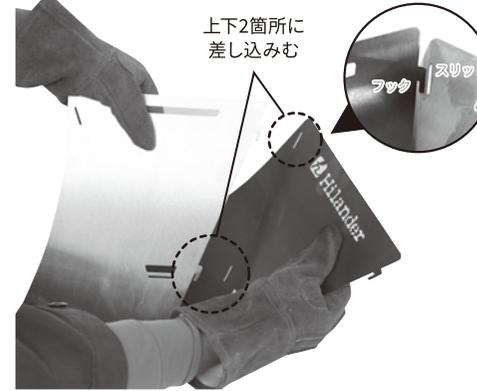


- 2 6枚目の本体プレートを差し込む際は、本体を手前に傾けスリット側を押さえてフックをスリットに潜らせませす。



- 3 中央にロストルをはめ込み、安定していることを確認します。



- 4 本体に五徳を設置し完成です。
※物を載せる際は、安定していることを確認してください。
※五徳を装着する際は、本体を支えながら少し力を入れて差し込んでください。

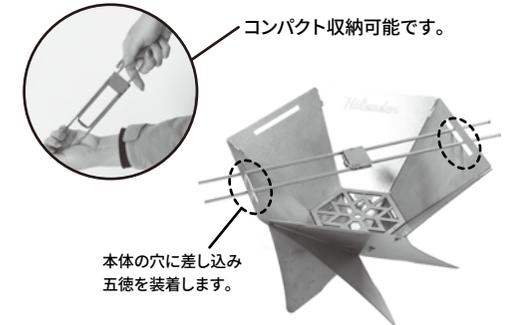

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。

お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。

※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー	公式ストアご利用のお客様	公式ストア以外をご利用のお客様
 https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support	 https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/	 https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist