



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形、破損、その他の異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーなどの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください)
- 湿気が多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凸凹やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上でのご使用はしないでください。
- 本製品は、オットマン(脚置き)です。物を置いたり座ることや踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 火の側に置かないでください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 本体の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒、転落する恐れがあります。
- 人が座った状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、縫製のほつれ、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 真夏の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。コーティングが軟化し、メッシュ同士が張り付いたり、剥がれたりする恐れがあります。
- 海辺で使用した後は、必ず真水で塩分を洗い流して汚れや水気を拭き取り、よく乾燥させてください。塩分が付着したまま放置すると、フレームやネジなどの金属部品が短期間で錆び、破損や可動不良の原因となります。
- 鋭利なものが直接生地に触れないようご注意ください。
- 摩擦や汗などの水濡れ等により色移りすることがございます。淡色の衣類などをご着用の際はご注意ください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検のち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けてその後、洗剤を優しく拭き取り自然乾燥させてください。
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各製品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- パーツの有無
- 破損や変形の有無
- 接合部の緩み
- 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- その他異常の有無

株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>



クライマックスオットマン MESH(ブラック)

HCS-043 / 7001563

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容



①本体

②収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。

製品スペック

素材：PVCコーティングメッシュ(本体生地)スチール(脚フレーム)、600Dポリエステル(収納袋)
サイズ：約W49×H28×D56cm
収納サイズ：約W56×H8cm×D54cm
重量：約1.8kg
耐荷重：約30kg
付属品：収納袋

※製品の性質上、本体にどうしても小さな傷(フレーム)、折りシワ(生地)が入っている可能性がございます。
※ご使用状況や荷重により、座面の生地若干の伸びが生じることがありますが、製品不良ではございません。
※本体に物を置いたり、座らないようご注意ください。

組立方法


1 折りたたまれている本体を広げます。



注意事項

※脚フレームがしっかりと開いていることを確認してください。

2 脚ストッパー(1箇所)を手で押し固定します。

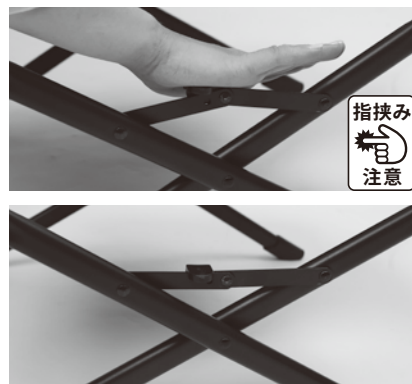

注意事項

※しっかりとストッパーが固定されていることを確認してください。

3 全体が安定していることを確認し完成です。



! 本製品は、オットマン(脚置き)です。腰をかける仕様ではありません。破損や怪我の原因となります。



製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。
お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。
※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>