



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーで一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 本製品は、一部の他社製品と組み合わせてお使いいただけます。ただし、他社製品と併用される場合は、安全にご利用いただくため、必ず他社製品の取扱説明書をご確認ください。他社製品の使用方法を無視して使用すると、予期せぬ事故につながる可能性があります。
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- バーナーを使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。
- 屋内での火気の使用は絶対にしないでください。
- 天板の上に熱したものを直接置かないでください。余熱が残り火傷の恐れがあります。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で高さ調節したり、移動や持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 本製品は折り畳み構造、および天板のスライド(拡張)構造を採用しています。組み立て・収納時、およびスライド操作時は、可動部やフレームの隙間に指や手を挟まないよう十分ご注意ください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。
- バーナーを使用する際は、火傷や製品の劣化、変形、破損を防ぐため、木製フレームから離れた場所に配置してください。
- 水濡れしたコップなどを長い間放置しておくと、白い輪ジミの原因になります。また、直接物を置いて引きずると、傷をつける恐れがありますので十分に注意してください。
- 本製品は湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形、塗装剥がれなどが発生する恐れがございます。



お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があります。製品が劣化しやすくなります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - サイドレールや脚部の伸縮部に砂や泥が付着した場合は、きれいに取り除いてから収納してください。そのまま操作すると内部が傷つき、スムーズに動かなくなる(噛み込む)原因になります。
 - 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部位の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅715/885/1010~1225×奥行452×高さ420/450/582/630(mm)
 甲板の表面材:金属(アルミニウム)、天然木
 表面加工:金属(アルミニウム)/ポリエステル塗装、天然木(甲板)/
 フレタ樹脂塗装
 (取扱い上の注意)
 ●直接日光のあたる場所、ストーブなどの暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損などの原因になります。●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
 (表示者)
 株式会社ナチュラム
 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号大江ビル10階
 中国製

株式会社ナチュラム
 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
 大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- ☐ パーツの有無
- ☐ 破損や変形の有無
- ☐ 接合部の緩み
- ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- ☐ その他異常の有無



取扱説明書


EXTENSION UNIT TABLE (エクステンションユニットテーブル)

HCS-046/7001575 ブラック

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
 また、取扱説明書は大切に保管してください。



各部の名称およびセット内容

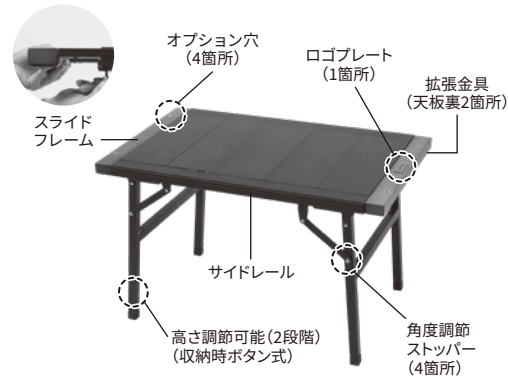

※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。


製品スペック

素 材: アルミ(フレーム、天板) プナ(スライドフレーム)、600Dポリエステルオックスフォード(トートバック型収納ケース)
 サ イ ズ: 約W71.5×H45×D45.2cm (LOW&垂直展開時) 約W71.5×H42×D45.2cm (LOW&斜め展開時)
 約W71.5×H63×D45.2cm (HIGH&垂直展開時) 約W71.5×H58.2×D45.2cm (HIGH&斜め展開時)
 天板サイズ: 約71.5cm (通常時)、約88.5cm (片側1段拡張)、約101cm (片側2段拡張)、122.5cm (両側2段拡張)
 収納サイズ: 約W71.5×H8×D45.2cm
 重 量: 約6.5kg (総重量: 8kg)
 耐 荷 重: 約30kg (テーブル本体)、約10kg (スライドフレーム部分)、約5kg (サイドレール用天板1枚分)
 付 属 品: 天板 (5枚)、トートバック型収納ケース

※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性があります。
 ※天板には、直接熱いものを置かないでください。テーブルマットや専用の板をご使用ください。
 ※天然木を使用しているため木製部分に若干の色差が出る可能性があります。
 ※バーナー別売り。
 ※スライドフレーム部では火器は使用しないでください。
 ※製品本体に付属の天板は5枚です。お手持ちのバーナーなどを使用した際に余った天板をサイドレールに取り付けご使用いただけます。
 ※スライド拡張使用時は、別途専用天板 (HCS-047、HCS-048) が必要です。

組立方法

1 本体を起こしながら折りたたまれている脚フレームを広げます。

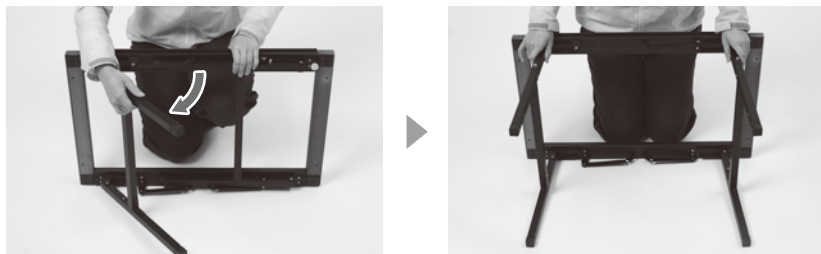


脚が開きやすい
ため組立の際は
可動部の指挟みに
ご注意ください。

注意事項

※本製品を持ち運ぶ際は、写真のように可動部をしっかりと握り、
脚部などが広がらないようにして移動してください。
※組立時、本体に傷がつかないようにビニールシートなど
下に敷いてください。

2 角度調節ストッパー(上の穴)に脚フレームの金具(4箇所)を取り付けます。

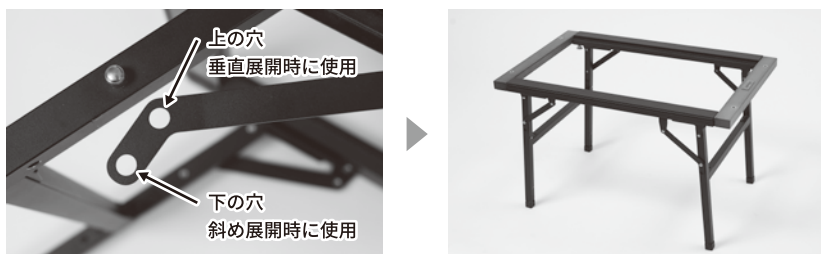

注意

脚フレームが
しっかりと安定して
いることを確認
してください。

3 一度本体を起こし付属の5枚の天板を装着します。




注意事項

※天板を取り外す際は、両手でしっかりと支えてください。
上部を片手で支え、もう一方の手で裏面から押します。


脚の展開方法の変更

1 本体を倒し、角度調節ストッパー(上の穴)を全て外し、脚フレームを広げながら角度調節ストッパー(下の穴)に脚フレームの金具(4箇所)を取り付けます。

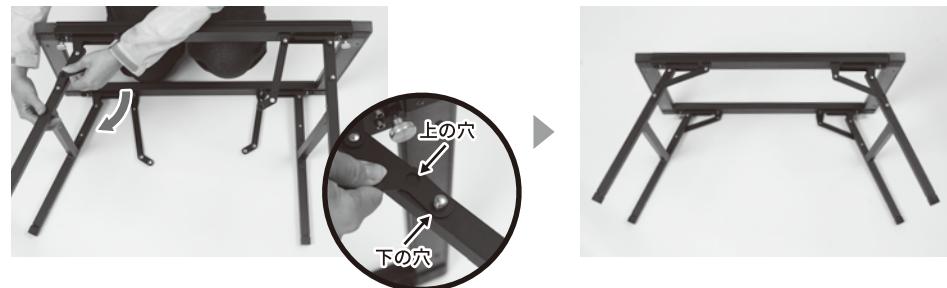

高さ変更

1 脚フレームのプッシュボタンを押しながら高さを調節します。(2段階式)

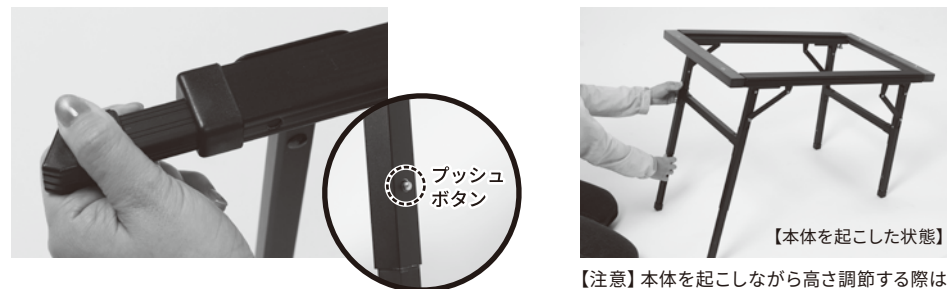

【注意】本体を起こしながら高さ調節する際は、
片足ずつ高さ調節してください。ランダムに調節
するとバランスを崩し転倒の恐れがあります。



注意事項

※高さ調節の際は、全ての天板を取り外し本体を倒した状態で行ってください。本体を起こしながら調節する際は、
上記注意事項をご確認ください。

※脚フレームの高さが全て均等に揃っているか必ずご確認ください。

※ボタンを押した状態で脚を引っ張り過ぎると抜けるためご注意ください。また、抜ける仕様となっております。

※2段階目に調節した場合のみボタンで固定されます。



1段階目でご使用になる場合は、脚フレームの伸長部分を完全にフレームに収納した状態にしてください。

スライドフレーム拡張方法(2段階式)

1 本体裏面の拡張金具を下へ引き、スライドフレームを手前にスライドします。(2段階式)

※すぐに拡張金具を離しスライドすると1段階目に止まります。

POINT カチッと音が鳴ることを確認してください。

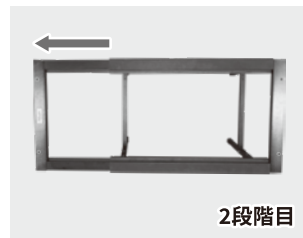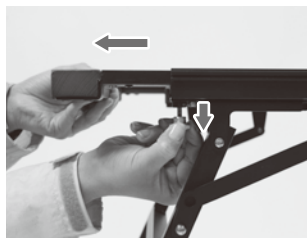


※拡張金具は、ロゴプレート側から見て右側裏面(2箇所)のみに設置しています。



収納ポイント 収納時は、拡張金具を下へ引いたままスライドフレームを収納します。

天板装着方法

1 付属の天板をサイドレールにスライドし装着します。

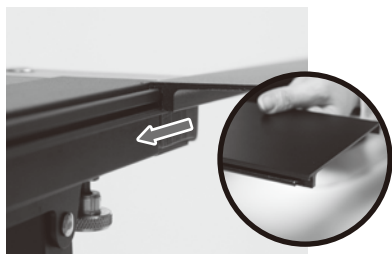

サイドレールに天板の溝を合わせます。



注意事項 ※サイドレールに取り付け可能な拡張天板の枚数は片側2枚までです。(サイドレールの幅からはみ出での取り付けはできません)
また、サイドレールに取り付けた天板上で火器は使用しないでください。



注意事項

※スライドした天板部分に手をつけて体重をかけないでください。
テーブルの転倒や破損、ケガの原因になります。

収納方法

収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。
内ポケットに天板を入れ収納ください。

※脚を1段階目に戻した状態で収納してください。

※角度調節ストッパーを内側に折り畳み脚を収納してください。

※脚を折り畳む際は、ロゴプレートと反対側の脚から畳んでください。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。

お問い合わせは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。

※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問い合わせフォームからお問合せください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>