



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本製品はキッチンペーパーホルダーです。本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーなどでの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 本製品を取り付ける各収納ユニットの取扱説明書をご確認いただき、その最大積載量(約3kg)を必ず守ってご使用ください。積載量を超えると、専用テーブルのフレームが浮き上がり、思わぬケガや製品の破損につながる恐れがあります。
- 火気のそばに置かないでください。本製品が熱くなり、思わぬ火傷や、セットしたキッチンペーパーへの引火、製品が変形する恐れがあります。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。
- 直射日光に長時間当てると、高温になり火傷の原因となるほか、製品の劣化や変色の原因となります。ご使用時や保管の際は、なるべく日陰をお選びください。
- キッチンペーパー以外の物は、軽量・重量に関わらず吊り下げないでください。想定外の荷重がかかることで、本製品の変形や破損につながる恐れがあります。
- 使用後には汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納ください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取ってよく乾燥させてください。汚れたまま、または濡れたまま長時間放置すると、サビや劣化の原因となります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落としその後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
 - シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は色落ちや変色の原因になりますので、使用しないでください。
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部件の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

☒ 点検項目(※)

- ☐ パーツの有無
- ☐ 破損や変形の有無
- ☐ 接合部の緩み
- ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- ☐ その他異常の有無



エクステンション キッチンペーパーホルダー(ブラック)

HCS-054 / 7001636

この度は本製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を
必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。


取扱説明書



※写真は取り付けイメージです。
※本製品はセット商品ではありません。

各部の名称およびセット内容

① 本体

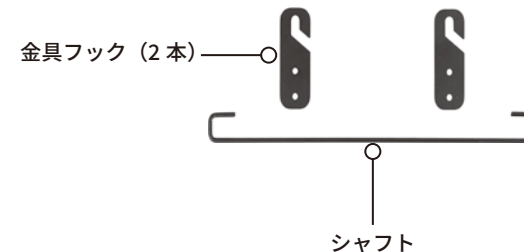


※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。

製品スペック


素 材：スチール(金具フック)、ステンレス(シャフト)
サ イ ズ：約W3×H0.2×D8cm(金具フック)、約W32.5×H0.4×D2.5cm(シャフト)
重 量：約0.1kg
そ の 他：幅26cm以下のキッチンペーパーに対応

※この商品は、単品では使用できないため「エクステンションストレージケース」または「エクステンションメッシュユニット」に取り付けてご使用ください。
※本製品と適合する商品品番は商品ページのスペック項目をご確認ください。
※片手で切りやすい構造ですが、キッチンペーパーの種類によっては難しい場合があります。
※製造工程上、微細な傷が生じたり、仕上がり若干の差が生じる場合がございます。これらは製品の特性上避けられないものであり、ご使用上の問題はありません。


組立方法

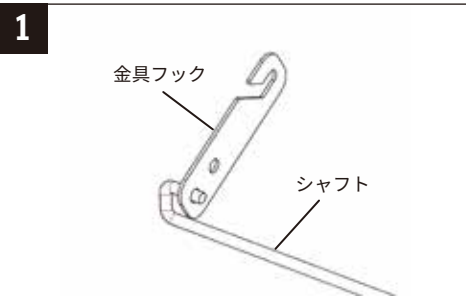


金具フックのフックを内側に向けて、下の穴からシャフトの先端を通します。

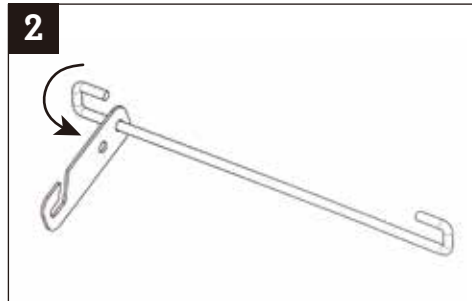


金具フックをシャフトに沿って、スライドさせます。

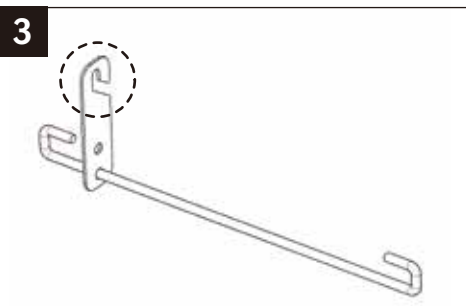


金具フックのフックが、イラストのように外側に向いていることを確認します。

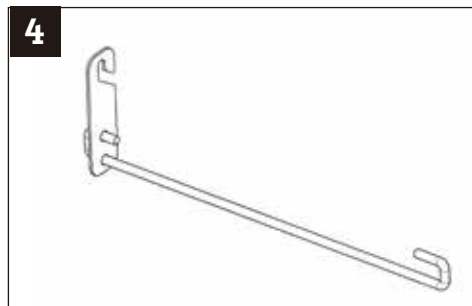

金具フックの上の穴にシャフト先端を通します。

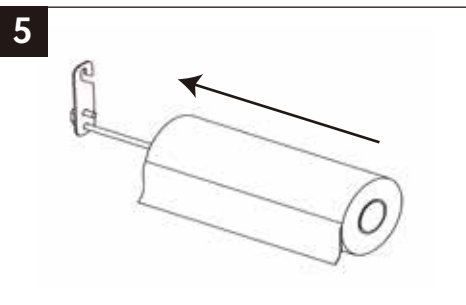

お持ちのキッチンペーパーをシャフトに差し込みます。

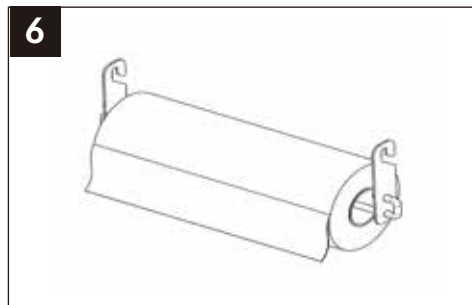

①～④と同様の手順で反対側も装着します。



金具フックを各収納アイテムに装着し完成です。




⚠ 警告

最大積載量を超えての使用はしないでください。
本製品と適合する専用テーブルのフレームが浮き上がり思わぬケガや製品の破損につながる恐れがあります。

本製品装着前



本製品装着後

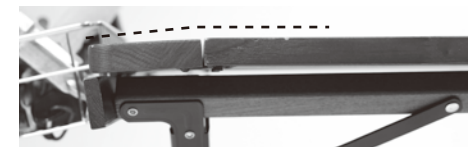

CHEF TABLE LIGHT(シェフテーブルライト)シリーズのAフレームに負荷がかかり過ぎるとフレームが浮き上がります。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。
お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。
※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist>